


CEMPAC - DIY


ערכה למילוי חללים מתחת לריצוף



הזרק

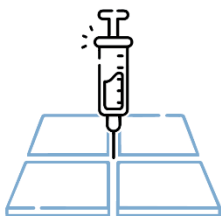

ערבב

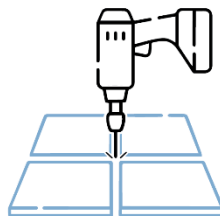

קדח

יישום

1. קדח חור בקוטר 3 מ"מ בכל פינה של האריח הרופף.
2. במידה והאריח גדול מ-60X60 ס"מ, קדח חור בקוטר 3 מ"מ גם באמצע כל אחת מצלעותיו.
3. מלא את כוס המידה ב-200 מ"ל (250 גרם) אבקת cempac-550i.
4. העבר את האבקה מכוס המידה למיכל הערבוב.
5. שאב 80 מ"ל מי ברז במזרק והוסיף אותם למיכל הערבוב.
6. ערבב היטב במשך 2 דקות לפחות, עד קבלת נוזל מרקם אחיד.
7. שאב נוזל ה- cempac-550i המעורבב לתוך המזרק.
8. הלבש את פיית ההזרקה על קצה המזרק.
9. השחל את קצה המזרק עם הפיה לקדחים, והזרק חומר למילוי החלל עד לריקון המזרק או עד שהחלל התמלא ולא ניתן יותר להזריק לתוכו.
10. חזור על הפעולות 9-7 ככל הנדרש. במידת הצורך, הכן מנות נוספות של נוזל cempac-550i נוזל על פי פעולות 6-3.
11. הרכב את ראש הפטיש על הידית ובעזרתו הקש בעדינות על האריח מספר פעמים במהלך היישום, כפעולת ריטוט.



אשפרה

יש להימנע מלדרוך על האריחים המטופלים כ-5 שעות לאחר היישום.

ניקוי ואחסנה

1. נקו את הציוד וסביבת העבודה בעזרת מים זורמים, כל עוד החומר טרי.
2. יש לאחסן במיכל סגור במקום יבש ומוצל. הרחיקו מהישג ידם של ילדים.

רשימת תכולה

1 מזרק 100 מ"ל 

1 ק"ג cempac-550i 

1 פיית הזרקה 

1 מיכל ערבוב 

מקדח בטון 3 מ"מ 

1 כוס מידה 

פטיש גומי 

1 בוחשן 

1 מדריך למשתמש 

ציוד נדרש נוסף

מי ברז 

מקדחה 

ציוד מומלץ נוסף

נייר ניגוב 

תנאי עבודה

זמן עבודות:
10-30 דקות 

מרווח של לפחות
3 מ"מ בין האריחים 